
FLEX

GE 6 X 18-EC

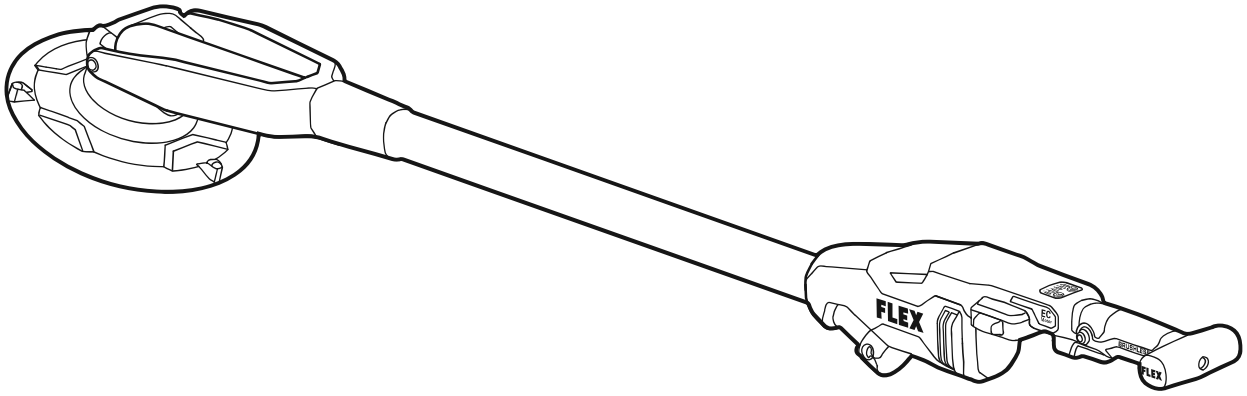

de Originalbetriebsanleitung 6

en Original operating instructions 13

fr Notice d'instructions d'origine 20

it Istruzioni per l'uso originali 27

es Instrucciones de funcionamiento originales 34

pt Instruções de serviço originais 41

nl Originele gebruiksaanwijzing 48

da Originale driftsvejledning 55

no Originale driftsanvisningen 62

sv Originalbruksanvisning 68

fi Alkuperäinen käyttöohjekirja 75

el Αυθεντικές οδηγίες χειρισμού 82

tr Orijinal işletme kılavuzu 90

pl Instrukcja oryginalna 97

hu Eredeti üzemeltetési útmutató 105

cs Originální návod k obsluze 112

sk Originálny návod na obsluhu 119

hr Originalna uputa za rad 126

sl Izvirno navodilo za obratovanje 133

ro Instrucţiuni de funcţionare originale 140

bg Оригинално упътване за експлоатация 147

ru Оригинальная инструкция по эксплуатации 155


et Originaalkasutusjuhend 163

lt Originali naudojimo instrukcija 170


lv Lietošanas pamācības oriģināls 177

ar ترجمة لإرشادات التشغيل الأصلية 184


A

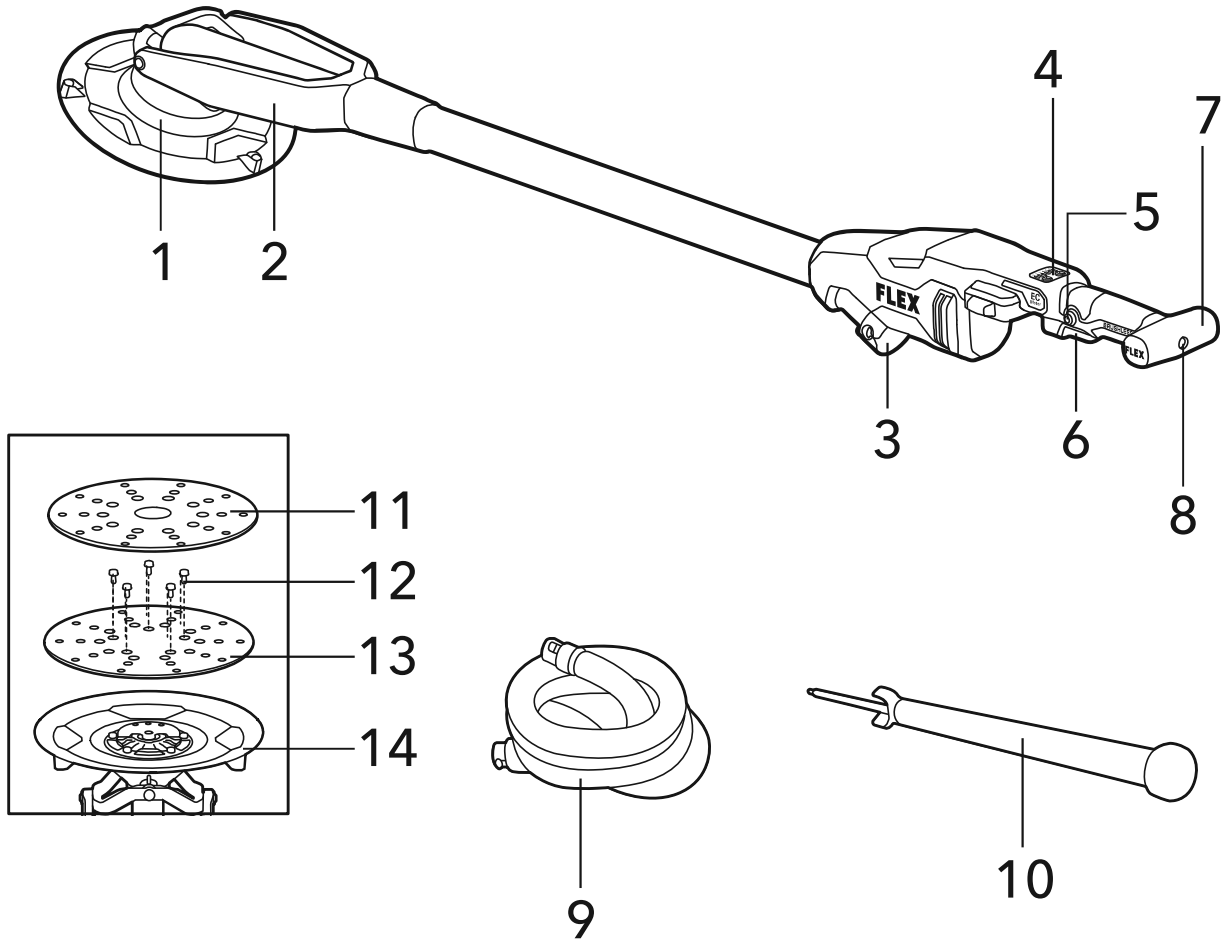



B1

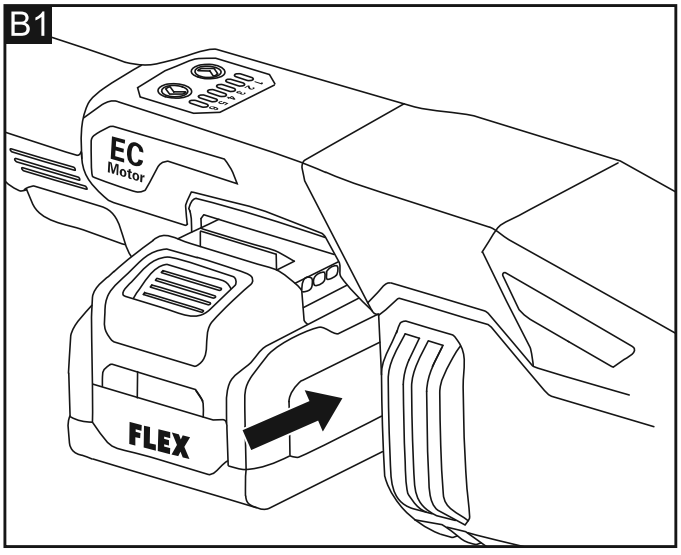



B2

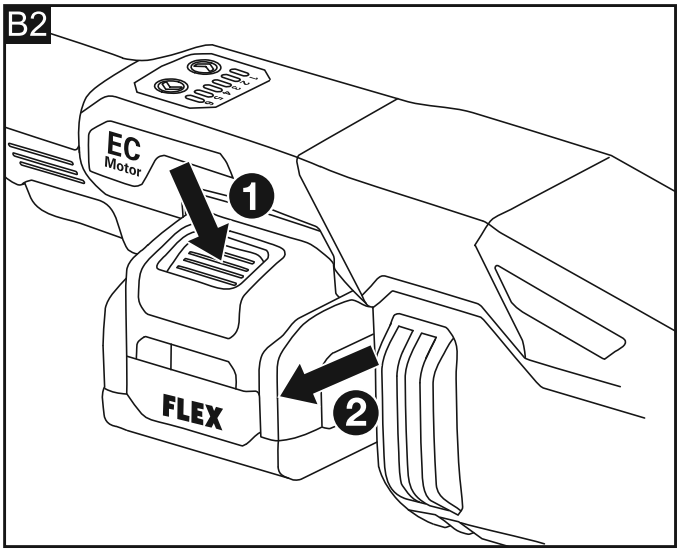


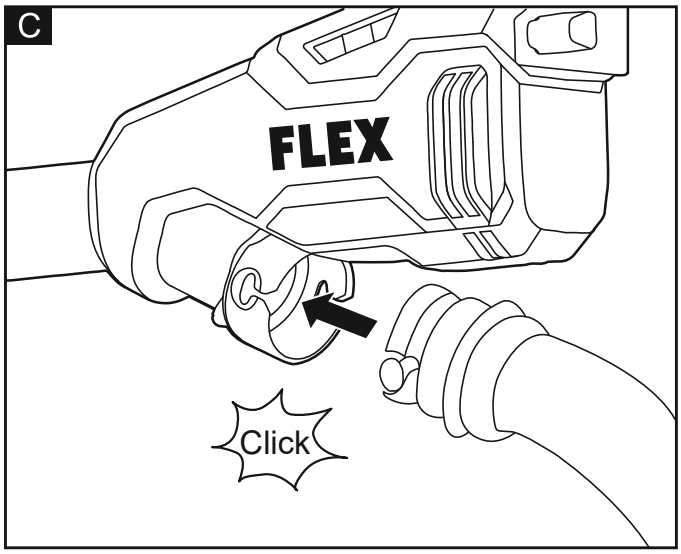

C
FLEX
Click

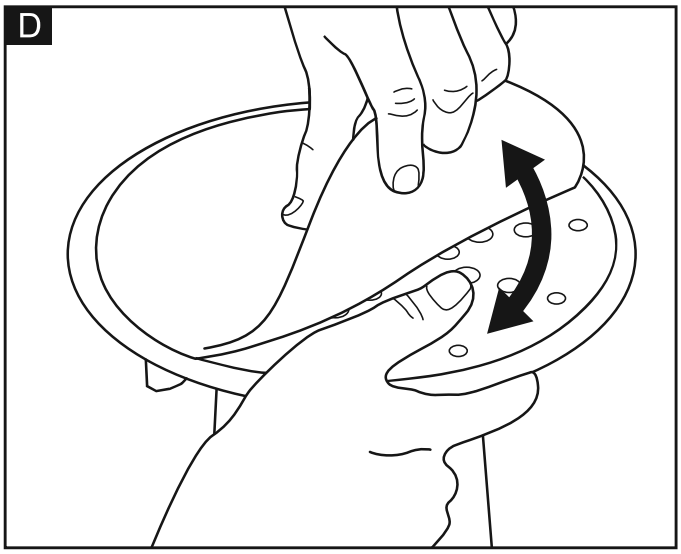
D

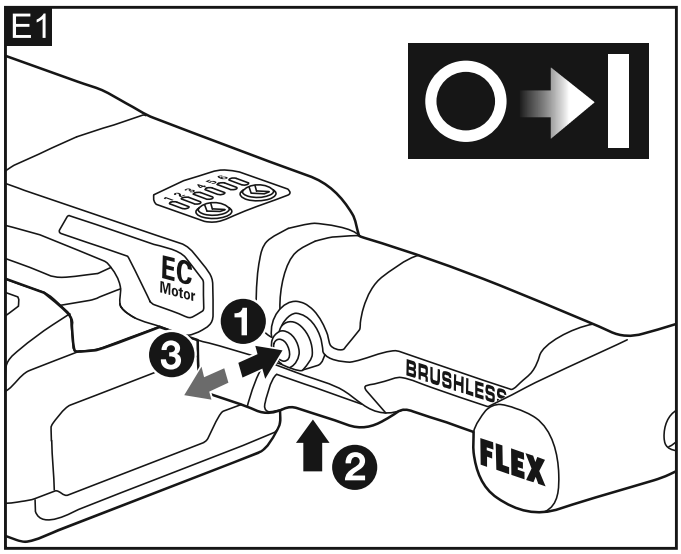

E1
EC Motor
BRUSHLESS
FLEX
1
2
3

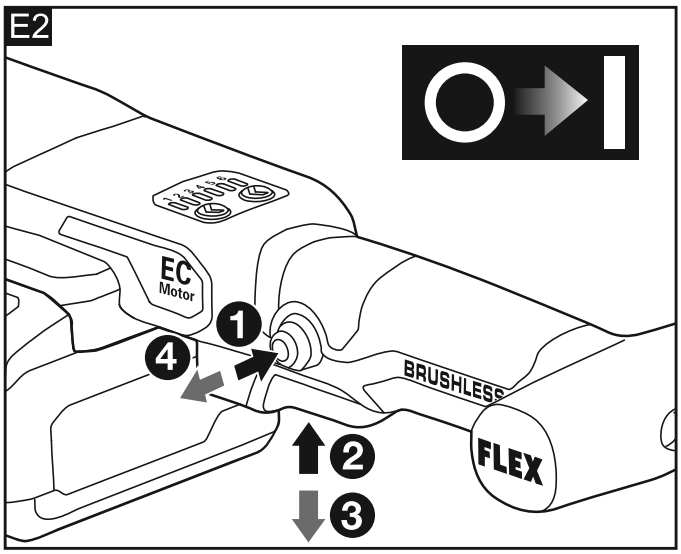
E2
EC Motor
BRUSHLESS
FLEX
1
2
3
4

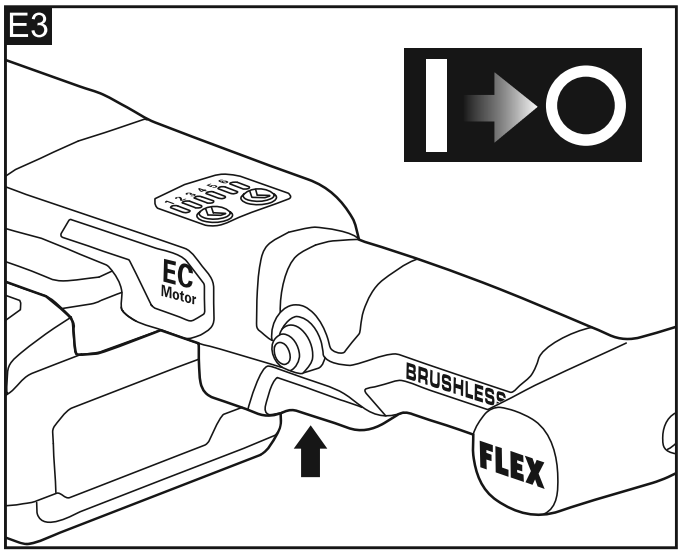

E3
EC Motor
BRUSHLESS
FLEX

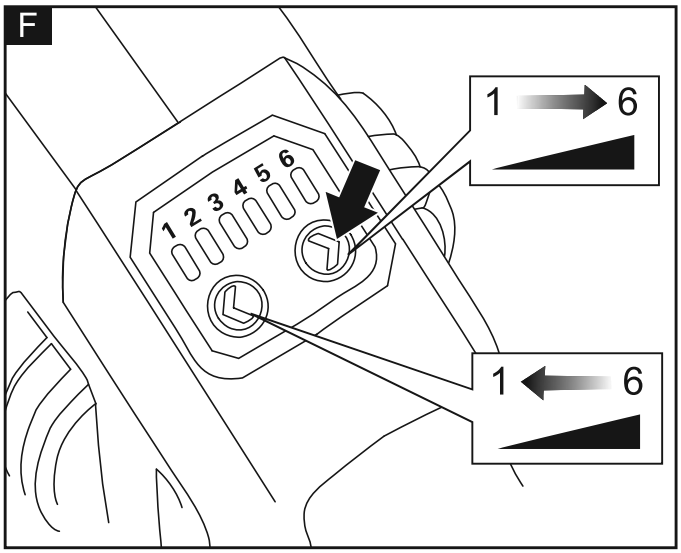
F
1 2 3 4 5 6
1 6
1 6


G

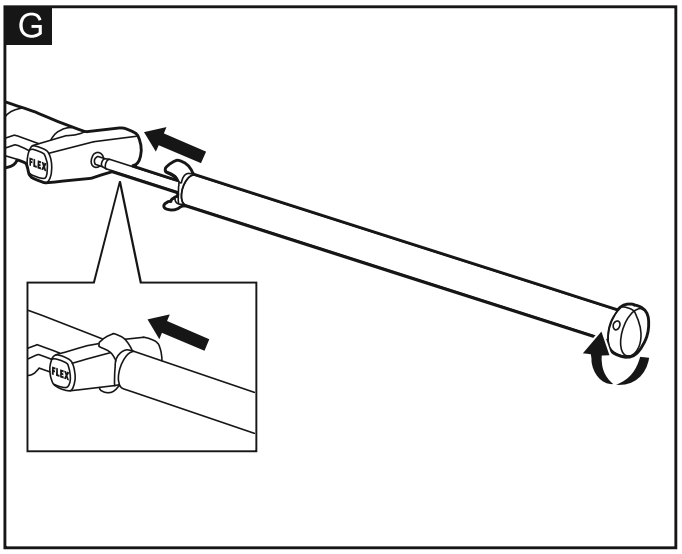


H

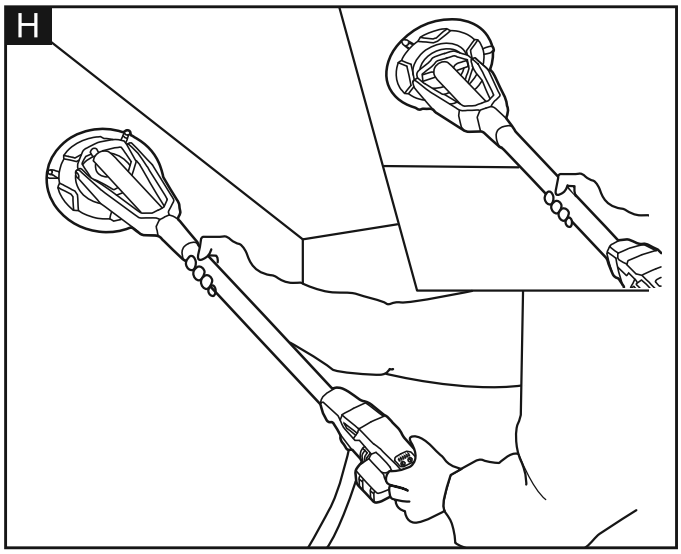

I

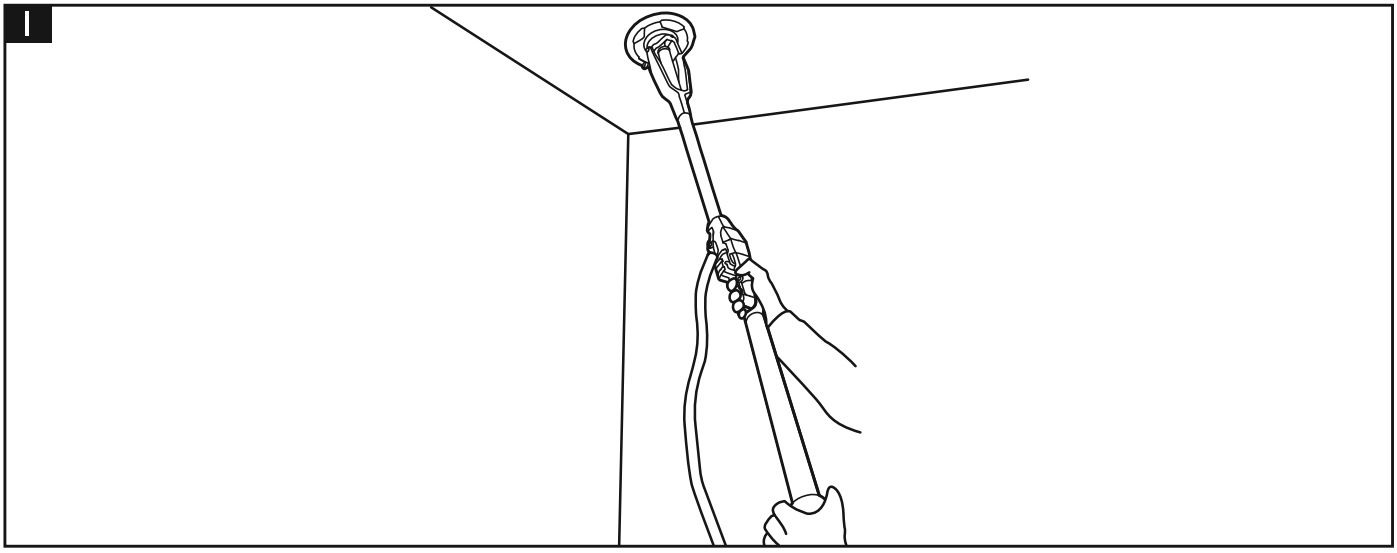

J

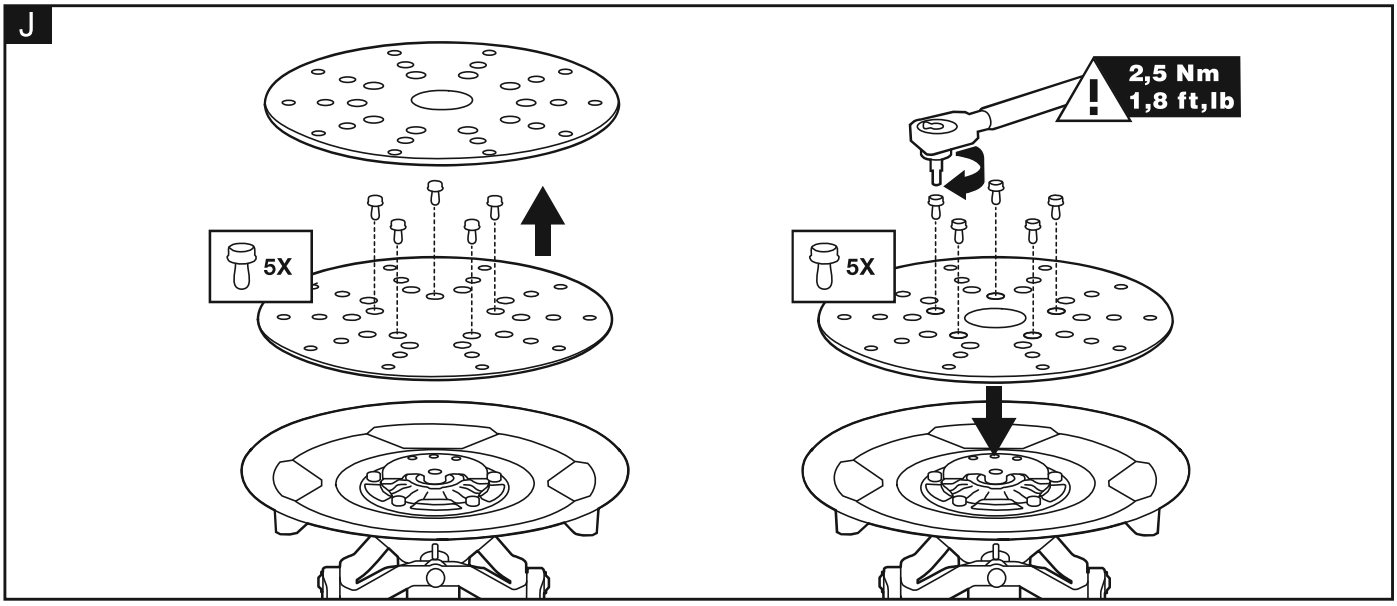

Inhalt

In diesem Handbuch verwendete Symbole . 6
Symbole auf dem Produkt 6
Wichtige Sicherheitshinweise 6
Geräuschpegel und Schwingungen 7
Technische Daten. 8
Übersicht 8
Bedienung. 8
Transport 11
Wartung und Pflege 12
Entsorgungshinweise 12
CE-Konformitätserklärung 12
Haftungsausschluss 12

In diesem Handbuch verwendete Symbole

⚠ ***WARNUNG!***
Kennzeichnet eine drohende Gefahr. Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

⚠ ***VORSICHT!***
Kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen.

i ***ANMERKUNG***
Kennzeichnet Anwendungstipps und wichtige Informationen.

Symbole auf dem Produkt



Lesen Sie vor dem Einschalten des Elektrowerkzeugs die Bedienungsanleitung.



Tragen Sie eine Schutzbrille



Immer mit zwei Händen bedienen



Entsorgungshinweise für Altgeräte (siehe Seite 12)

CE-Kennzeichnung

UKCA-Kennzeichnung

Wichtige Sicherheitshinweise

⚠ ***WARNUNG!***
Bevor Sie das Elektrowerkzeug verwenden, lesen Sie bitte die nachfolgenden Hinweise und handeln Sie entsprechend:

- *die vorliegende Bedienungsanleitung,*
- *die „Allgemeinen Sicherheitshinweise" zur Handhabung von Elektrowerkzeugen im beiliegenden Heft (Broschüre-Nr.: 315915),*
- *die aktuell gültigen Betriebsvorschriften und die Unfallverhütungsvorschriften.*

Dieses Elektrowerkzeug befindet sich auf dem neuesten Stand der Technik und wurde in Übereinstimmung mit den anerkannten Sicherheitsvorschriften konstruiert.

Dennoch kann das Elektrowerkzeug während der Verwendung eine Gefahr für das Leben und die Gesundheit der Bedienperson oder eines Dritten darstellen oder das Elektrowerkzeug oder andere Gegenstände können beschädigt werden.

Das Elektrowerkzeug darf nur

- *bestimmungsgemäß und*
- *in einwandfreiem Zustand verwendet werden.*

Mängel, die die Sicherheit beeinträchtigen, müssen unverzüglich behoben werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Trockenbauschleifer ist vorgesehen

- für den gewerblichen Einsatz in Industrie und Handwerk,
- zum Schleifen von Wänden und Decken in Innen- und Außenbereichen,
- zum Schleifen von geglätteten Trockenbauwänden,

Die Verwendung von Trennscheiben, Schruppscheiben, Fächerschleifscheiben oder Drahtbürsten ist nicht gestattet.

Bei Verwendung des Trockenbauschleifers muss eine Staubabsaugvorrichtung der Klasse M mit einem antistatischen Schlauch angeschlossen werden.

Sicherheitshinweise für Exzenterschleifer

⚠ ***WARNUNG!***

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen. *können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen zur Folge haben. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.*

Besondere Sicherheitshinweise für Schleifarbeiten:

- **Verwenden Sie Papier-Schleifscheiben in der richtigen Größe. Folgen Sie bei der Auswahl des Schleifpapiers die Empfehlungen des Herstellers.** Größeres Schleifpapier, das zu weit über den Schleifteller hinausragt, stellt eine Verletzungsgefahr dar und kann zu Verhaken, Reißen der Scheibe oder Rückschlag führen.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

- Es wird nicht empfohlen, Bleifarbe abzuschleifen. Bleifarbe sollte nur von einer Fachkraft entfernt werden.
- Das Schleifen mit dem Trockenbauschleifer kann zu elektrostatischer Aufladung am Werkzeug führen. Aus diesem Grund muss beim Schleifen eine geerdete Staubabsaugvorrichtung mit antistatischem Schlauch verwendet werden.
- Bearbeiten Sie keine Materialien, die gefährliche Substanzen freisetzen (z. B. Asbest). Treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen, wenn gefährlicher, brennbarer oder explosionsfähiger Staub entstehen kann. Tragen Sie eine Staubschutzmaske. Verwenden Sie ein Staubabsaugsystem.

Geräusch und Vibration

Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden gemäß EN 62841 ermittelt.

Der mit A bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt normalerweise:

Der mit A bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt normalerweise:

– Schalldruckpegel L_{pA}:	77 dB(A)
– Schallleistungspegel L_{WA}:	85 dB(A)
– Unsicherheit:	K = 3 dB

Vibrationsgesamtwert:

– Emissionswert a_h:	1.6 m/s^2
– Unsicherheit:	K = 1.5 m/s^2
– Wiederholte Stoßschwingungen (p_F):	21.8 m/s^2
– Unsicherheit:	K= 2.5 m/s^2

⚠ ***VORSICHT!***

Die angegebenen Messwerte gelten für neue Elektrowerkzeuge. Durch den täglichen Gebrauch ändern sich die Geräusch- und Schwingungswerte.

i ***ANMERKUNG***

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und Geräuschemissionswerte wurden nach einem genormten Prüfverfahren gemessen und können zum Vergleich eines Werkzeugs mit einem anderen verwendet werden. Sie können auch für eine vorläufige Einschätzung der Exposition verwendet werden.

Der angegebene Schwingungs- und Geräuschemissionspegel repräsentiert die Hauptfeinsatzbereiche des Werkzeugs. Wenn das Werkzeug jedoch für andere Anwendungen, mit anderem Zubehör oder unzureichender Wartung eingesetzt wird, können die Schwingungs- und Geräuschemissionswerte abweichen. Dies kann die Exposition über den gesamten Arbeitszeitraum erheblich erhöhen.

Für eine genaue Abschätzung der Schwingungs- und Geräuschemissionen sollten auch die Zeiten berücksichtigt werden, in denen das Werkzeug ausgeschaltet ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist. Dies kann die Exposition über den gesamten Arbeitszeitraum erheblich reduzieren.

Legen Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners vor den Auswirkungen von Schwingungen und Lärm fest, wie

z. B.: Wartung des Werkzeugs und des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation der Arbeitsabläufe.

⚠ ***VORSICHT!***

Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A) einen Gehörschutz.

Technische Daten

Produkttyp		GE 6 X 18-EC
Produkt		Trockenbauschleifer
Nennspannung	V DC	18
Durchmesser des Schleiftellers	mm	Φ225
Leerlauf-Nenndrehzahl	/min	5500–8500
Anzahl der Schwingungen im Leerlauf	H/min	11300–17000
Akku	18V	AP 18…serie AP 18…XT serie
Ladegerät-Reihe	CA 18…serie CA 12/18…serie	
Gewicht	kg	3.2*
Ladetemperatur	0~40°C	
Betriebstemperatur	-10 - 40 °C	
Lager temperatur	-20 - 50 °C	

* Maßangabe ohne Akku (das Akkugewicht ist auf www.flex-tools.com angegeben), ohne Werkzeug.

Übersicht (siehe Abbildung A)

Die Nummerierung der Produkteigenschaften bezieht sich auf die Seite mit der Maschinenabbildung.

1 Schleifkopf
2 Kardanlager
3 Φ 32 mm Anschlussstutzen
4 Digitale Geschwindigkeitsvoreinstellung
5 Verriegelungsknopf
6 Betriebsschalter mit variabler Drehzahleinstellung
7 Griff
8 Öffnung für Verlängerung
9 Absaugschlauch (nicht serienmäßig im Lieferumfang enthalten)
10 Verlängerung (nicht im Lieferumfang enthalten)
11 Interface/Saver (nicht im Lieferumfang enthalten)
12 Befestigungsschrauben
13 Klett-Schleifteller
14 Schleifkopf

Bedienung

⚠ ***WARNUNG!***

Entfernen Sie den Akku, bevor Sie Arbeiten am Elektrowerkzeug durchführen.

Vor dem Einschalten des Elektrowerkzeugs

Packen Sie das Elektrowerkzeug und das Zubehör aus und prüfen Sie, ob keine Teile fehlen oder beschädigt sind.

ⓘ ***ANMERKUNG***

Die Akkus sind bei Auslieferung nicht vollständig geladen. Laden Sie die Akkus vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf. Siehe Bedienungsanleitung des Ladegeräts.

Tipps für eine lange Akkulebensdauer

⚠ ***VORSICHT!***

- *Laden Sie Akkus niemals bei Temperaturen unter 0 °C oder über 40 °C auf.*
- *Laden Sie Akkus nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Umgebungstemperatur auf.*
- *Decken Sie Akkus und das Ladegerät während des Ladevorgangs nicht ab.*

– *Ziehen Sie am Ende des Ladevorgangs den Netzstecker des Ladegeräts aus der Steckdose.*

Akku und Ladegerät erwärmen sich während des Ladevorgangs. Das ist völlig normal!

ANMERKUNG

Befolgen Sie die Anweisungen zum richtigen Laden des Akkus in der Bedienungsanleitung des Akkus.

Wenn Akkus längere Zeit nicht verwendet werden, lagern Sie sie teilweise geladen an einem kühlen Ort.

Einlegen/Wechseln des Akkus (siehe Abbildung B1 - B2)

- Schieben Sie den aufgeladenen Akku in das Elektrowerkzeug, bis er hörbar einrastet (siehe Abbildung B1).
- Zum Entfernen drücken Sie den Freigabeknopf (1) und ziehen den Akku heraus (2) (siehe Abbildung B2).

VORSICHT!

Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, schützen Sie die Akkukontakte. Lose Metallteile können die Kontakte kurzschließen. Dadurch besteht Explosions- und Brandgefahr!

Absaugvorrichtung anschließen (siehe Abbildung C)

- Schließen Sie den Absaugschlauch an den 32 mm-Anschlussstutzen (3) an.

ANMERKUNG

Die Verbindung ist eine spezifische FLEX-Entwicklung. Werden Elektrowerkzeuge mit herkömmlichen Verbindungsstücken zusammen mit dem Absaugschlauch verwendet, kann ein Adapter aus dem FLEX-Zubehörprogramm verwendet werden.

Staub-/Späneabsaugung

VORSICHT!

Stäube können sich leicht entzünden. Staubansammlungen am Arbeitsplatz vermeiden.

Das Arbeiten ohne staubreduzierende Maßnahmen ist zu vermeiden. Eine geeignete Absaugvorrichtung oder Staubbox/Staubsack reduziert die gesundheitsgefährdende Staubbelastung. Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes ist zu sorgen. Grundsätzlich ist ein geeigneter oder vorgeschriebener Atemschutz zu verwenden.

HINWEIS

Nachfolgend genannte Anforderungen sind zu beachten. Die gültigen Vorschriften in Ihrem Land für die zu bearbeitenden Materialien sind zu beachten.

Reinigung

Bei Verwendung einer Staubbox

Filterelement rechtzeitig und regelmäßig reinigen, um eine optimale Staubabsaugung zu gewährleisten.


Bei Verwendung eines Saugers

– *Wenn Sie den Trockenbauschleifer verwenden, schließen Sie eine Staubabsaugvorrichtung der Klasse M an.*
– *Wird ein Staubbeutel verwendet, der nicht für die Verwendung mit trockenem Baustaub zugelassen ist, kann sich die Menge der Staubpartikel in der Luft am Arbeitsplatz erhöhen. Hohe Staubkonzentrationen in der Luft können über einen längeren Zeitraum die menschlichen Atemwege schädigen.*

- Stecken Sie den speziellen Staubbeutel für trockenen Baustaub gemäß den mit der Staubabsaugvorrichtung gelieferten Anweisungen in Ihre Staubabsaugvorrichtung.
- Schließen Sie den Absaugschlauch an die Staubabsaugvorrichtung an. Beachten Sie die Bedienungsanweisungen des Absaugsystems! Siehe Anhang. Verwenden Sie bei Bedarf einen geeigneten Adapter. Stellen Sie sicher, dass der antistatische Schlauch korrekt an die Masse des Absaugsystems angeschlossen ist.

Parameter	Einheit	Wert
Empfohlener Nenndurchmesser des Schlauchs	mm	32
Erforderlicher Unterdruck*	Pa	≥ 25.000
Erforderlicher Luftstrom*	l/min	≥ 4.500
Empfohlene Filterklasse	-	Filterklasse M**

* Leistungsdaten des Staubsaugers
** Gemäß IEC/EN 60335-2-69

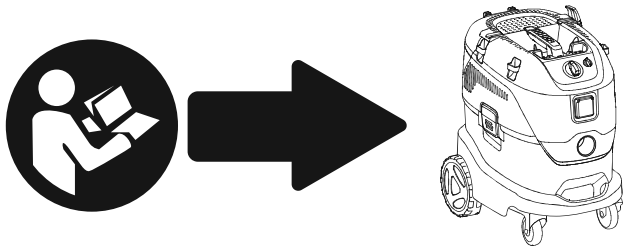

HINWEIS

Bei nachlassender Saugleistung die Arbeit unterbrechen und die Ursache beseitigen.

Externe Staubabsaugung

Schließen Sie den Saugschlauch an einen Staubsauger (externes Produkt) an. Der Staubsauger muss für das zu bearbeitende Material geeignet sein.

Beim Absaugen von besonders gesundheitsgefährdenden, krebserzeugenden oder trockenen Stäuben ist ein Spezialsauger zu verwenden.

Anbringen bzw. Wechseln des Schleifpapiers (siehe Abbildung D)

VORSICHT!

Entfernen Sie den Akku, bevor Sie Arbeiten am Elektrowerkzeug durchführen.

- Entfernen Sie abgenutztes Schleifpapier vom Klett-Schleifteller (13).
- Legen Sie das Schleifpapier in die Mitte des Klett-Schleiftellers und drücken Sie es an.
- Führen Sie einen Probelauf durch, um zu überprüfen, ob das Schleifwerkzeug in der Mitte befestigt ist.

ANMERKUNG

Verwenden Sie nur die auf unserer Website empfohlenen Schleifpapiere mit dem zugehörigen Zubehör.

Ein- und Ausschalten

Kurzer Betrieb (siehe Abbildung E1)

- Drücken Sie zuerst den Verriegelungsknopf (5). Halten Sie anschließend den Schalter (6) gedrückt. Lassen Sie den Verriegelungsknopf los.
- Mit zunehmendem Druck auf den Schalter (6) erhöht sich die Geschwindigkeit. Je weniger Druck ausgeübt wird, desto geringer ist die Geschwindigkeit.
- Lassen Sie zum Ausschalten den Schalter los.

Kontinuierlicher Betrieb (siehe Abbildung E2)

- Halten Sie zuerst den Verriegelungsknopf (5) gedrückt und anschließend den Schalter (6).
- Halten Sie zum Einrasten den Verriegelungsknopf gedrückt und lassen Sie den Schalter los. Lassen Sie den Verriegelungsknopf los.
- Drücken Sie zum Ausschalten den Schalter kurz und lassen Sie ihn los (siehe Abbildung E3).

Voreinstellen der Geschwindigkeit (siehe Abbildung F)

Um die Arbeitsgeschwindigkeit einzustellen, wählen Sie den gewünschten Wert mithilfe der Tasten auf dem Bedienfeld aus.

Verwenden der Verlängerung (siehe Abbildung G)

Die Verlängerung (10) kann verwendet werden, um die Reichweite bei der Arbeit mit dem Trockenbauschleifer zu vergrößern.

- Führen Sie die Verlängerung so weit wie möglich in die Öffnung im Griff ein. Drehen Sie den Griff, um die Verlängerung festzuziehen, bis ein Klicken zu hören ist.

ANMERKUNG

Die Verlängerung ist ein optionales Zubehör.

Arbeiten mit dem Elektrowerkzeug (siehe Abbildung H & I)

VORSICHT!

Halten Sie das Elektrowerkzeug mit beiden Händen! Bei der Arbeit muss immer eine Hand am Handgriff mit Schalter sein – auch bei Arbeiten mit angebrachter Verlängerung. Halten Sie Ihre Hände vom Schleifkopf fern. Andernfalls könnte Ihre Hand eingeklemmt werden, da der Schleifkopf in verschiedene

Richtungen schwenkt.

1. Bringen Sie das Schleifpapier an.
2. Schließen Sie das Staubabsaugsystem an.
3. Bringen Sie den Akku an.
4. Stellen Sie die erforderliche Geschwindigkeit ein.
5. Schalten Sie das Staubabsaugsystem ein.
6. Halten Sie den Trockenbauschleifer mit beiden Händen fest. Dies bietet die bestmögliche Kombination aus Reichweite und Hebelkraft für die Anwendung.
7. Schalten Sie die Maschine ein.
8. Drücken Sie den Trockenbauschleifer leicht gegen die Arbeitsfläche. (Der Druck sollte gerade ausreichen, um sicherzustellen, dass der Schleifkopf bündig mit der Arbeitsfläche abschließt.)
9. Erhöhen Sie den Druck, um das Schleifblatt mit der Arbeitsfläche in Kontakt zu bringen. Schwenken Sie dabei den Schleifer mit überlappenden Bewegungen, um die Oberfläche auf die gewünschte Feinheit zu glätten.

⚠ ***VORSICHT!***

Die rotierenden Teile des Schleifkopfes dürfen nicht mit scharf herausragenden Gegenständen (z. B. Nägel, Schrauben, Anschlusskästen) in Berührung kommen. Der Klett-Schleifteller kann beschädigt werden, wenn er mit herausragenden Gegenständen in Kontakt kommt.

Der Klettschleifteller kann ausgetauscht werden, wenn er beschädigt oder stark abgenutzt ist (siehe Abschnitt „Wartung und Pflege“).

Schleifen im Trockenbau

Der Trockenbauschleifer verfügt über einen einzigartigen Schwenkkopf. Da dieser Kopf in verschiedene Richtungen schwenken kann, kann er sich an die Arbeitsfläche anpassen.

Dadurch können Sie die oberen, mittleren und unteren Wandbereiche oder Deckenprofile abschleifen, ohne Ihre Position ändern zu müssen.

Üben Sie beim Arbeiten nur so viel Druck aus, wie erforderlich ist, um die Schleifplatte in Kontakt mit der Arbeitsfläche zu halten. Übermäßiger Druck kann zu einem unangenehmen spiralförmigen Kratzmuster und Unebenheiten auf der Arbeitsfläche führen.

Bewegen Sie den Schleifer ständig, während die Schleifplatte Kontakt mit der Arbeitsfläche hat. Achten Sie dabei darauf, dass Sie den Schleifer gleichmäßig und großflächig bewegen.

Wenn Sie den Schleifer auf der Arbeitsfläche anhalten oder den Schleifer ungleichmäßig bewegen, kann dies zu einem unangenehmen spiralförmigen Kratzmuster und Unebenheiten auf der Arbeitsfläche führen.

i ***ANMERKUNG***

Der Trockenbauschleifer verfügt über einen Überlastungsschutz zum Schutz des Geräts. Ist die Last zu groß, schaltet sich das Gerät aus und läuft sofort wieder an.

Transport

Lithium-Ionen-Akkus unterliegen den Anforderungen der Gefahrgutgesetze.

Der Transport dieser Akkus muss gemäß den lokalen, nationalen und internationalen Bestimmungen und Vorschriften erfolgen.

Benutzer können diese Akkus ohne weitere Anforderungen auf der Straße transportieren.

Die gewerbliche Beförderung von Lithium-Ionen-Akkus durch Speditionen unterliegt den Vorschriften für den Transport gefährlicher Güter. Versandvorbereitungen und Transporte dürfen nur von entsprechend geschulten Personen durchgeführt werden. Der gesamte Prozess muss professionell überwacht werden.

Beim Transport von Akkus müssen folgende Punkte beachtet werden:

Stellen Sie sicher, dass die Batteriekontaktanschlüsse geschützt und isoliert sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass der Akku in der Verpackung gesichert ist und nicht verrutschen kann.

Beschädigte oder ausgelaufene Akkus dürfen nicht transportiert werden.

Kontaktieren Sie Ihre Spedition für weitere Informationen.

⚠ ***VORSICHT!***

Versenden Sie keine Akkus mit beschädigtem Gehäuse.

Wartung und Pflege

⚠ ***WARNUNG!***

Bevor Sie Arbeiten am Elektrowerkzeug durchführen, entfernen Sie den Akku aus dem Gerät.

Reinigung

⚠ ***VORSICHT!***

Tragen Sie beim Reinigen mit Druckluft immer eine Schutzbrille.

Reinigen Sie das Elektrowerkzeug und die Lüftungsschlitze regelmäßig. Die Häufigkeit der Reinigung ist abhängig von Material und Einsatzdauer. Blasen Sie den Gehäuseinnenraum und den Motor regelmäßig mit trockener Druckluft ab.

Auswechseln des Klettschleiftellers (siehe Abbildung J)

- Falls vorhanden, ziehen Sie das Interface/ Saverpad (11) vom Klett-Schleifteller (13) ab.
- Lösen Sie die fünf Schrauben (12) mit einem 4-mm-Innensechskantschlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Montieren Sie den Schleifkopf in umgekehrter Reihenfolge.

Reparaturen

Reparaturen dürfen nur von einem Vertragskundendienst ausgeführt werden.

ⓘ ***ANMERKUNG***

Lösen Sie während der Garantiedauer nicht die Gehäuseschrauben. Die Nichteinhaltung dieser Bedingung führt zum Erlöschen jeglicher Garantieansprüche.

Ersatzteile und Zubehör

Weiteres Zubehör, insbesondere Werkzeuge und Zubehör, ist in den Katalogen des Herstellers zu finden. Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten finden Sie auf unserer Homepage: **www.flex-tools.com.**

Entsorgungshinweise

⚠ ***WARNUNG!***

Machen Sie Elektrowerkzeuge, die nicht mehr verwendet werden, unbrauchbar:

– *akkubetriebene Elektrowerkzeuge durch Entfernen des Akkus.*



Nur EU-Länder

Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll werfen!

Gemäß der EU-Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht müssen gebrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und umweltfreundlich recycelt werden.



Rohstoffrückgewinnung anstatt Abfallentsorgung.

Geräte, Zubehör und Verpackungen sollten umweltfreundlich recycelt werden. Kunststoffteile werden je nach Materialart für das Recycling gekennzeichnet.

⚠ ***WARNUNG!***

Akkus/Batterien weder im Hausmüll entsorgen noch ins Feuer oder Wasser werfen. Altbatterien/Akkus nicht öffnen.

Nur für EU-Länder:

Gemäß der Bestimmung 2023/1542 müssen defekte oder Alt-Batterien/Akkus recycelt werden.

ⓘ ***ANMERKUNG***

Über entsprechende Entsorgungsmöglichkeiten gibt der Fachhandel Auskunft!

CE-Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärungen sind in Anhang 1 zu dieser Bedienungsanleitung enthalten.

Haftungsausschluss

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Schäden und entgangenen Gewinn aufgrund von Betriebsunterbrechungen, die durch das Produkt oder durch ein unbrauchbares Produkt verursacht werden.
Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts oder durch die Verwendung des Produkts mit Produkten anderer Hersteller verursacht wurden.

FLEX

Flex-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstr. 15
71711 Steinheim/Murr
Germany
Tel. +49(0) 7144 828-0
Fax. +49(0) 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX Power Tools Limited
1&2 The Courtyard, Glory Park, Wooburn Green
Buckinghamshire, HP10 0DG
United Kingdom
Phone: +44 8442640038
E-Mail: uk.sales@flex-tools.com







535950 / 08-2026 / No responsibility for typographical errors. Technical changes reserved